Guía uMic™ de Unitron

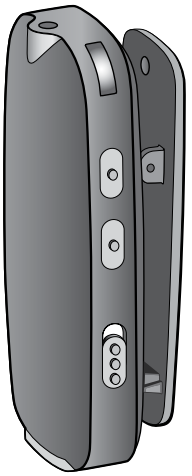

unitron™ Hearing matters

Gracias

Gracias por elegir uMic™ de Unitron.

En Unitron, nos interesa profundamente la población con pérdida auditiva. Trabajamos de cerca con los profesionales en audiología para hacer que soluciones avanzadas y con un propósito, estén al alcance de todos. Porque la audición importa.

Su uMic

Audiólogo: _____

_____

Teléfono: _____

Número de serie del uMic: _____

Garantía: _____

Fecha de compra: _____

Guía rápida

Carga del uMic

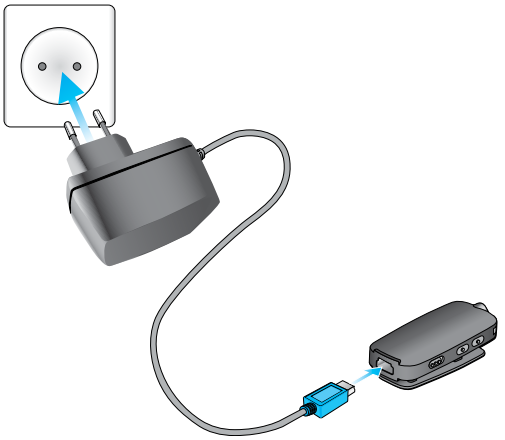

Encendido/apagado

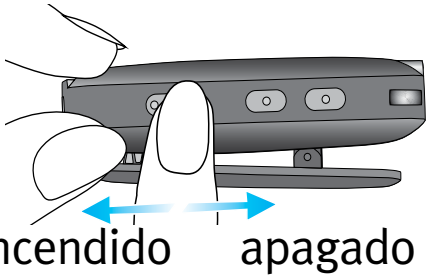

Sincronización Bluetooth

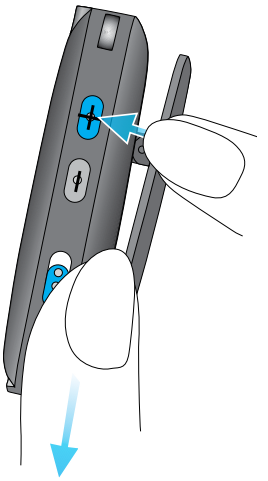

Uso del uMic

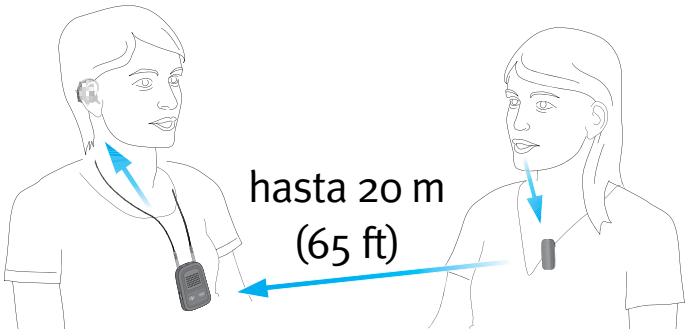

Indicador

Encendido		Verde 2 segundos
Apagado		Rojo 2 segundos
Carga		Rojo fijo
Advertencia de bateria baja		Destello rojo corto adicional y luz principal
Transmisión		Azul fijo
Transmisión pausada		Destello azul corto
Modo de sincronización		Destello azul rápido

Tabla de contenidos

Un vistazo a su uMic 2
Inicio 4
Carga del uMic 5
Encendido y apagado del uMic 7
Sincronización del uMic con uDirect 2 8
Preparación del uDirect 2: 12
Conexión del uMic y del uDirect 2 13
Prueba funcional del uMic 14
Configuración de volumen del uMic 15
Uso correcto del uMic 16
Pausar y reanudar el uMic 17
Apagado del uMic 18
Casos de uso especial 19
Guía de solución de problemas 24
Advertencias 29
Información de conformidad 33
Información y explicación de los símbolos 35

Un vistazo a su uMic

1 Subir volumen (+)
2 Bajar volumen (–)
3 Switch de encendido (I/O)

4 Entrada para carga (mini USB)
5 Apertura de micrófonos
6 Luz indicadora de estado
7 Ojal para la correa

8 Gancho de retención

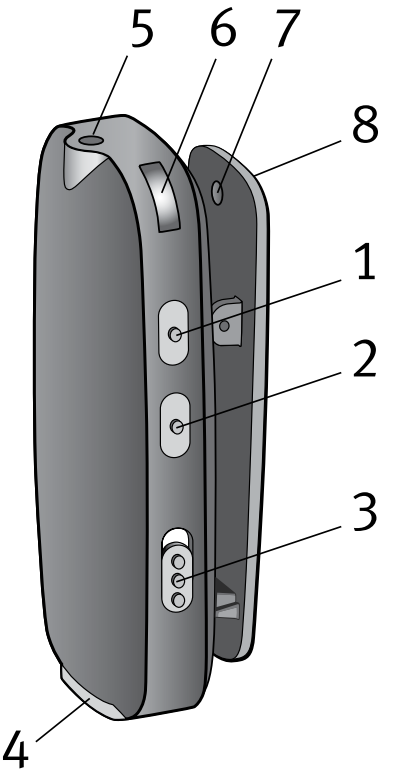

Accesorios

(Los contenidos pueden variar según el país)

Spliter con dos puertos mini USB
(1 entrada/2 salidas)

Correa

Funda protectora

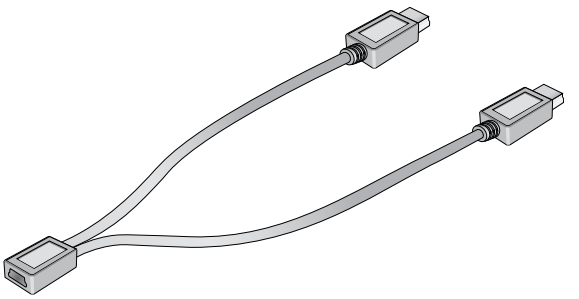

Otros accesorios opcionales

Fuente de alimentación mini USB de Unitron

Adaptador de cargador para automóvil de 12 V

Además de sus audífonos inalámbricos Unitron, se requiere una solución compatible de transmisión. En esta guía para el usuario, el uDirect™ 2 se muestra como ejemplo. Como el transmisor uMic se basa en tecnología Bluetooth®, otros receptores Bluetooth pueden ser compatibles. Sin embargo, el uMic está optimizado para el uDirect 2 Unitron.

® Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.

Inicio

El sistema consta de tres elementos principales:

- uMic
- Audífonos Unitron
- uDirect 2 Unitron

El uMic transmite la voz del interlocutor de manera inalámbrica a su audífono a través del transmisor uDirect 2.

El nivel del micrófono del audífono se ajustará automáticamente mientras se recibe la señal del uMic. El nivel de ajuste es configurado por su audiólogo.

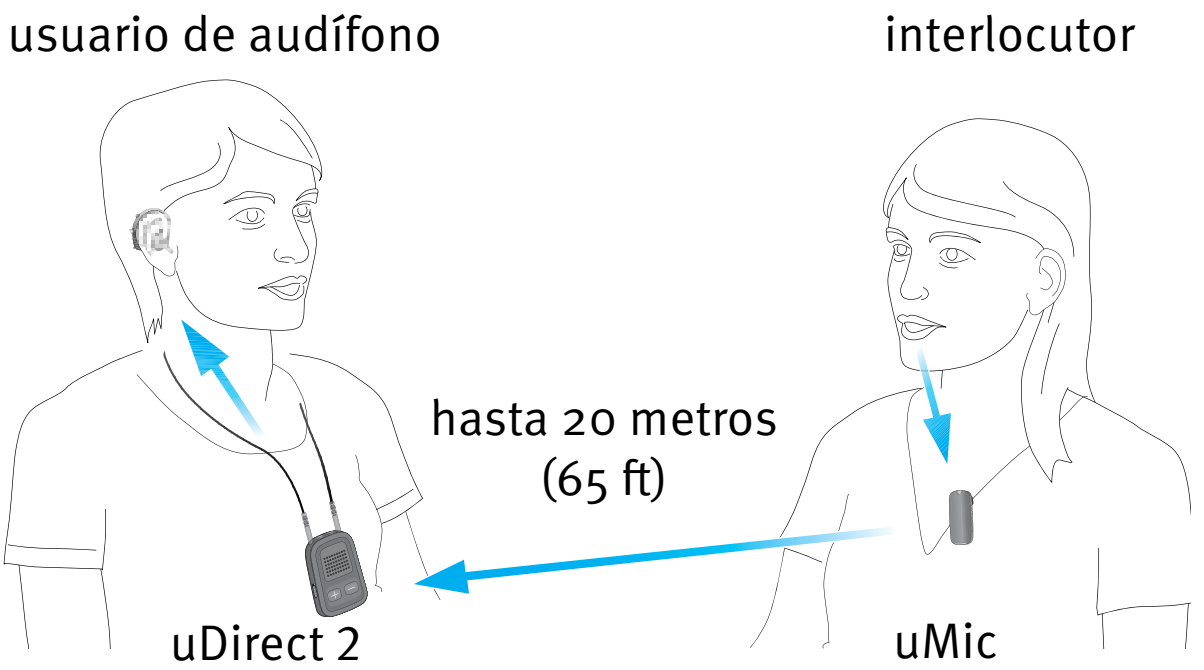

Carga del uMic

Su uMic contiene una batería recargable incorporada, no extraíble. Cuando la batería está baja, la luz del indicador destellará en rojo.

Para cargar:

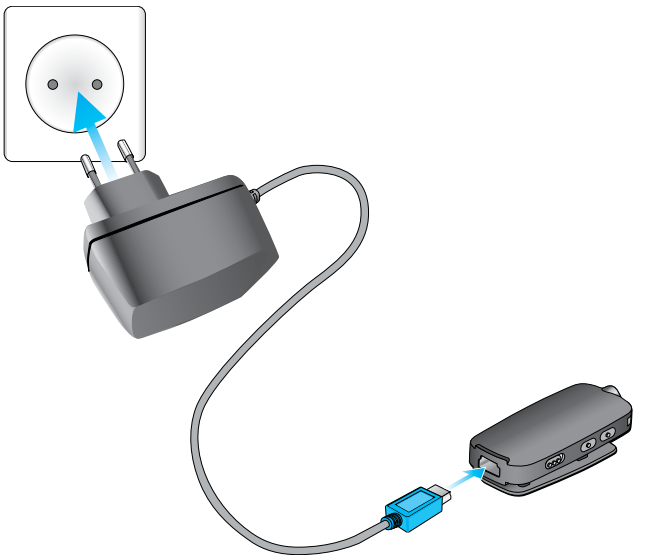

1. Inserte la fuente de alimentación Unitron provista con el uDirect 2 en el enchufe mini USB del uMic.
2. Conecte la fuente de alimentación a la pared.

El tiempo usual de carga es de 2 horas. La carga está completa cuando la luz del indicador se enciende en verde fijo.

Cuando se cargue el uMic por primera vez, hágalo por lo menos durante tres horas, incluso si el indicador de batería no se enciende o se torna color verde antes de ese período.

Uso de una fuente de alimentación para 2 dispositivos:

Inserte el splitter con dos puertos mini USB entre el cable y los dispositivos como se muestra a continuación.

Con uDirect 2:

Los dos dispositivos se pueden cargar al mismo tiempo.

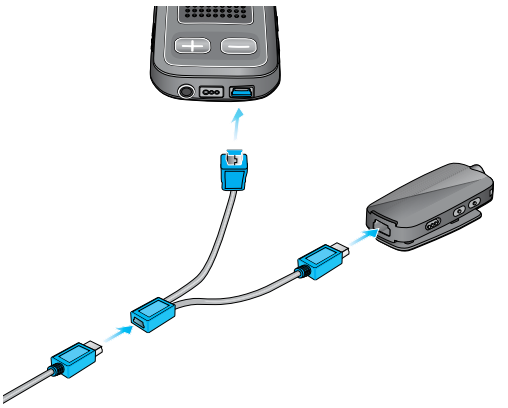

Con uTV 2:

El uMic se puede cargar mientras se usa el uTV™2.

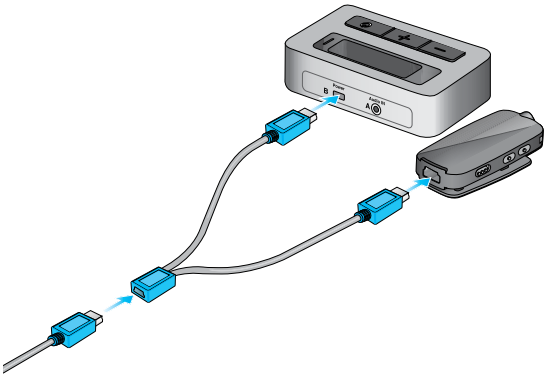

Es seguro dejar el uMic conectado al cargador durante la noche.

Encendido y apagado del uMic

Deslice el switch de encendido (I/O) como se muestra para encender o apagar el uMic.

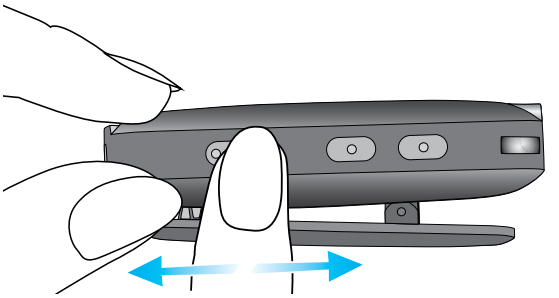

Modo de suspensión

Si después de 30 minutos no se encuentra un dispositivo de transmisión, como el uDirect 2, el uMic se apagará para ahorrar carga de la batería, incluso si el switch está en la posición de encendido.

Para salir del modo de suspensión, apague el uMic y vuelva a encenderlo.

Sincronización del uMic con uDirect 2

Antes de usar el uMic con un transmisor por primera vez, los dispositivos deben sincronizarse entre sí.

Si no usa uDirect 2 sino otro transmisor, por favor siga el procedimiento de sincronización de Bluetooth de ese dispositivo.

Coloque el uDirect 2 en el modo de sincronización:

1. Encienda el uDirect 2 (I/O).
2. Presione y sostenga los botones de conexión (‹›) y volumen (+) simultáneamente durante 2 segundos hasta que el indicador de audio comience a destellar rápidamente en azul. El uDirect 2 continuará en modo de sincronización por dos minutos o hasta que se complete el proceso.

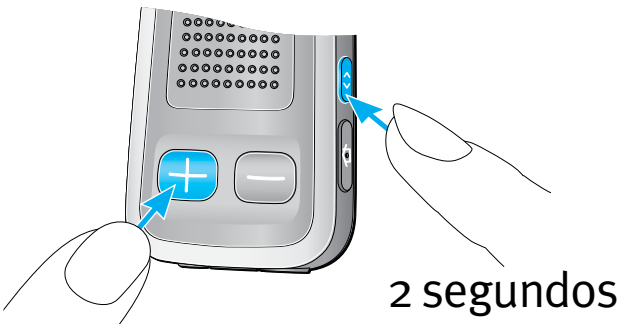

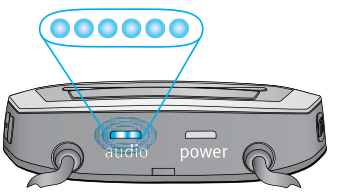

Coloque el uMic en modo de sincronización:

Si el uMic no se sincronizó antes, el modo de sincronización se activará automáticamente después de encenderlo.

Para iniciar el modo de sincronización manual:

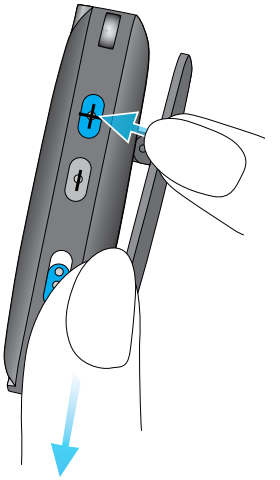

1. Apague el uMic.
2. Presione y mantenga presionado el botón de subir volumen (+).
3. Encienda el uMic mientras continua presionando el botón (+).
4. Suelte el botón (+) después de 2 segundos cuando la luz indicadora destelle rápido en azul.
5. Asegúrese que el uDirect 2 y el uMic se encuentran a una distancia de 1 m (3 ft) entre sí.

El uMic continuará en modo de sincronización por dos minutos o hasta que se complete el proceso.

Finalización de la sincronización:

Espere hasta que ambas luces del indicador se enciendan en azul fijo. Esto puede durar hasta 2 minutos pero por lo general, se completa en unos pocos segundos.

El uMic se puede sincronizar con un máximo de 4 dispositivos. Una quinta sincronización reemplazará el primer dispositivo sincronizado.

Dos dispositivos necesitan sincronizarse sólo una vez. Permanecen sincronizados después de apagarlos y se conectarán automáticamente después de volver a encenderse.

Comprensión de la luz de estado

Información durante el funcionamiento:

	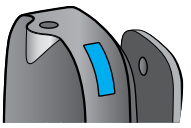 uMic	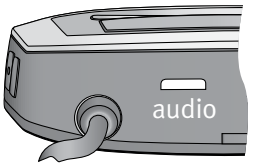 uDirect 2
Encendido	Verde 2 segundos	Verde 2 segundos
Transmisión	Azul fijo	Azul fijo
Transmisión pausada	Destello azul corto	Destello azul corto
Modo de sincronización	Destello azul rápido	Destello azul rápido

Información sobre el encendido y la batería:

Encendido	Verde 2 segundos	
Apagado	Rojo 2 segundos	
Carga	Rojo fijo	
Batería con carga completa	Verde fijo	
Advertencia de bateria baja	Destello rojo corto adicional y luz principal	
Modo de suspensión de uMic encendido o apagado	El indicador no está encendido	

Apague el uMic y vuelva a encenderlo para activar el dispositivo del modo de suspensión.

Si destella en rojo de "batería baja": 

El nivel de batería es de <20 %

Quedan menos de 1,5 horas de transmisión

Asegurese de cargar el uMic

El uMic también se puede cargar mientras se esta usando.

Preparación del uDirect 2:

1. Encienda el uDirect 2.
2. Siempre use el uDirect 2 alrededor del cuello.
3. Verifique que los dos extremos estén bien conectados a las entradas del bucle.

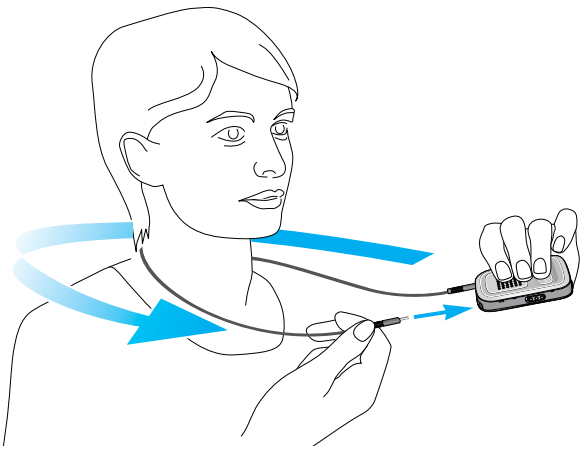

Para una explicación más detallada del uDirect 2, consulte la guía para el usuario del uDirect 2.

Conexión del uMic y del uDirect 2

Cada vez que se enciendan los dispositivos, se conectarán entre sí automáticamente.

1. Asegúrese de que el uDirect 2 y el uMic se encuentren a una distancia de 2 metros (6,5 ft) entre sí.
2. Encienda el uMic.
3. La luz del indicador primero se encenderá en verde.
4. Espere hasta que la luz del indicador de ambos dispositivos se encienda en azul fijo. Puede tomar hasta 30 segundos, pero generalmente ocurre en 5 segundos.

verde

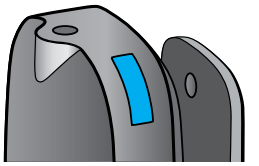

azul

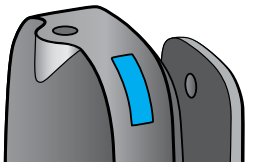

El uDirect 2 confirmará la conexión por medio de notificaciones verbales o beeps en sus audífonos, según la configuración que tenga.

Si la luz de inicio destella rápido en azul después de encender el uMic, o si la luz de inicio no se enciende en azul fijo dentro de dos minutos, repita la sincronización.

Prueba funcional del uMic

Antes de usar el sistema, realice una rápida prueba funcional tocando suavemente en la abertura del micrófono.

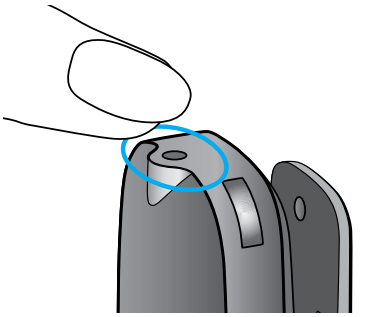

Debe escuchar claramente el ruido del golpecito en sus audífonos.

En general, no se requiere un campo visual entre el uMic y el transmisor. Si la transmisión de audio finaliza de manera abrupta, consulte la guía de solución de problemas.

Configuración de volumen del uMic

Para cambiar el volumen del uMic:

1. Hable en el uMic a una distancia de 20 cm (8").
2. Use los botones de volumen (+/−) para configurar el volumen del uMic a un nivel cómodo.

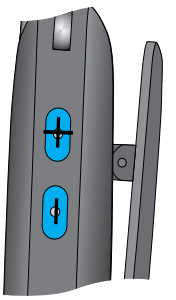

Si su audífono recibe demasiado ruido ambiente, use los 2 siguientes pasos para dar más enfoque al uMic:

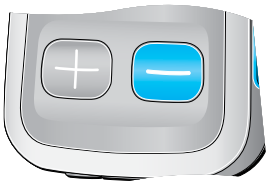

1. Reduzca el volumen del audífono presionando el botón (−) del uDirect 2.
2. Luego aumente el volumen del uMic presionando el botón (+) del uMic.

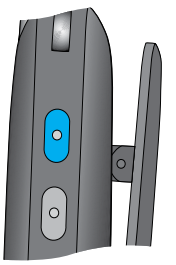

El ajuste de volumen del uMic se guardará incluso después de apagarlo.

Su audiólogo puede cambiar el nivel de los micrófonos de los audífonos mientras usa el uMic para ajustar el volumen de los sonidos a su alrededor.

Uso correcto del uMic

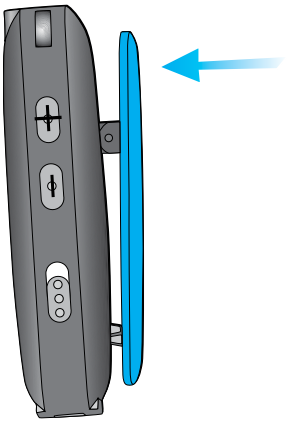

1. Presione suavemente para abrir el gancho.
2. Asegúrese de que el uMic esté sujeto firmemente a las prendas de vestir como se muestra en la imagen.
3. Para impedir ruidos molestos, no cubra el uMic con las prendas de vestir durante su uso.

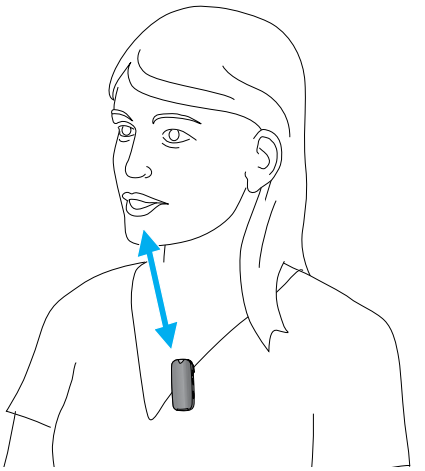

Distancia a la boca del interlocutor:

Se obtienen mejores resultados a 20 cm (8")

No exceda los 50 cm (20") para una señal de audio consistente

Entre mayor es el ruido del ambiente, más cerca debe ubicarse el uMic de la boca del interlocutor.

No use una correa de bucle durante la transmisión. El ruido de interferencias puede afectar de manera negativa el sonido.

Pausar y reanudar el uMic

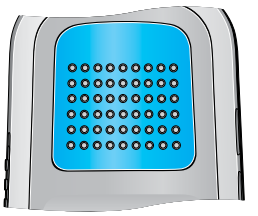

Para pausar la transmisión de audio de su uMic, presione el botón de acceso (A) del uDirect 2.

Durante la pausa:

- Los indicadores de transmisión destellarán en color azul en los dos dispositivos.
- Sus audífonos regresarán al programa auditivo más reciente.
- Los programas auditivos no pueden cambiarse con el botón de acceso del uDirect 2 mientras transmite o durante la pausa.

Para reanudar la transmisión de su uMic, presione el botón de acceso (A) del uDirect 2 nuevamente.

Apagado del uMic

Para finalizar la transmisión del uMic por completo, apague el uMic deslizando el switch de encendido a la posición de apagado.

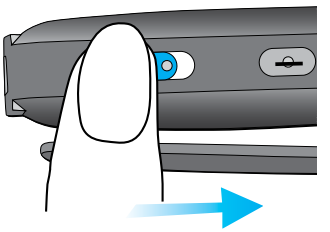

En la posición de apagado, no puede verse la marca blanca.

Apague el uMic cuando no esté en uso.

Si la conexión del uMic con un transmisor se pierde por más de 30 minutos, el uMic pasará a modo de suspensión para ahorrar energía. El indicador de luz se apagará y se necesitará reiniciar el uMic (apagarlo y encenderlo nuevamente) para reanudar la transmisión.

Casos de uso especial

uMic y llamadas telefónicas

Las llamadas telefónicas a través de Bluetooth siempre tendrán prioridad sobre la transmisión de uMic.

Si su uDirect 2 está sincronizado con su celular, usted puede recibir llamadas telefónicas incluso mientras usa el uMic. En el caso de una llamada entrante, el uDirect 2 detiene automáticamente la transmisión de la señal de audio de su uMic y envía la señal de su celular a sus audífonos.

Para aceptar una llamada entrante, presione brevemente el botón de acceso (A) del uDirect 2 una vez que escuche el tono de llamada a través de los audífonos. Presione de nuevo el botón de acceso para terminar la llamada.

uMic y la televisión

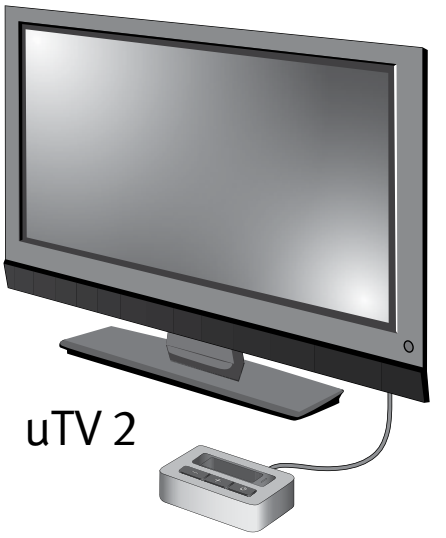

Para asegurar una señal de audio en estéreo de alta calidad del televisor, recomendamos usar el uTV 2.

En casos donde no haya una salida análoga de audio del televisor o mientras viaja, se puede usar el uMic para mejorar la calidad del sonido al ver televisión.

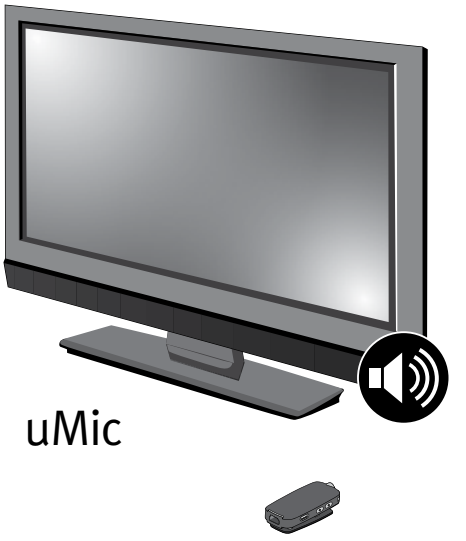

Para obtener mejores resultados:

1. Intente ubicar el altavoz del televisor.
2. Coloque el uMic a 20 cm (8") del altavoz.
3. Considere dejar el cargador conectado mientras ve televisión.

Distancia de transmisión del uMic

El transmisor del uMic funciona hasta a una distancia de 20 m (65 ft). No es necesario un campo visual entre su uDirect 2 y el uMic. La interferencia en el ambiente por objetos en el campo visual puede reducir el rango de funcionamiento.

Si el uMic sale del rango del uDirect 2, la transmisión inalámbrica de audio se interrumpirá o incluso terminará. Si el uMic regresa al rango del uDirect 2, automáticamente se reanuda la transmisión a sus audífonos.

Pueden pasar hasta 10 segundos hasta que se reanude la transmisión.

Si la transmisión se interrumpe por más de 30 minutos, puede ser necesario apagar el uMic y encenderlo de nuevo.

Compatibilidad para múltiples uMic

No es posible transmitir audio desde dos uMic a un uDirect 2 al mismo tiempo.

Sin embargo, dos uMic se pueden sincronizar con un uDirect 2 y luego acceder a ellos secuencialmente presionando el botón de acceso de uDirect 2. Con cada presión, el uDirect 2 selecciona el siguiente uMic en una secuencia fija.

Si ya hay conectado un teléfono celular a uDirect 2, solo puede admitirse un uMic.

Uso de la correa

Para llevarlo, puede usar la correa removible como se ilustra.

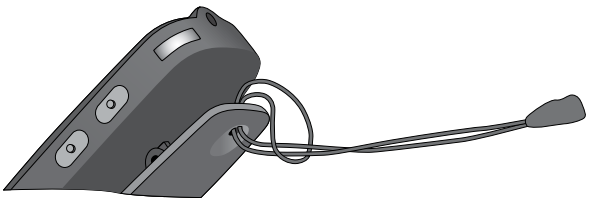

Eliminar todas las sincronizaciones Bluetooth

Si encuentra problemas con uno de los dispositivos sincronizados, o si un dispositivo deja de conectarse a su uMic, es posible que considere eliminar todas las sincronizaciones de su uMic.

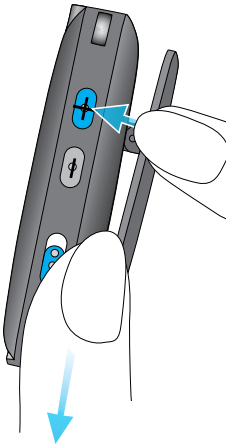

1. Encienda el uMic mientras presiona y sostiene el botón (+) por 10 segundos. Esto elimina todas las sincronizaciones.
2. Libere el botón (+) cuando la luz del indicador azul se enciende en verde.

Al eliminar la sincronización de los dispositivos Bluetooth se elimina la posibilidad de conectarse a un dispositivo Bluetooth sincronizado anteriormente. Debe realizar el proceso de sincronización de nuevo (ver página 8) si desea volver a conectarse.

La luz de estado destellará rápido en azul por unos segundos después de eliminar las sincronizaciones (modo de sincronización automática).

Guía de solución de problemas

Causa más probable	Solución
No puedo escuchar sonidos del uMic	
Uno o todos los dispositivos están apagados	Asegúrese de que todos los dispositivos (uMic, transmisor, audífonos) estén encendidos y funcionen correctamente
uMic está en modo de pausa (luz de estado destellando en azul)	Presione brevemente el botón de acceso del uDirect 2 para reanudar la transmisión
La distancia entre el uDirect 2 y el uMic es demasiado grande	Acerque los dispositivos entre sí; 20 metros (65 ft) es la distancia máxima. Para evitar interrupciones en la transmisión, asegúrese de usar el uDirect 2 correctamente y mantenga el uMic dentro del rango de funcionamiento
Un obstáculo impide la transmisión	Según el material, puede ser necesario un campo visual

Causa más probable	Solución
Escucho de manera intermitente durante la transmisión de audio	
El uMic está demasiado lejos del uDirect 2 o está bloqueado por un obstáculo	No exceda la distancia máxima y vuelva a ubicar el dispositivo
uDirect 2 busca otros dispositivos sincronizados por 2 minutos después del encendido. Esto puede ocasionar la caída de la señal de audio	Después de 2 minutos, uDirect 2 dejará de buscar otros dispositivos y se detendrá la intermitencia
El volumen durante la transmisión no es el adecuado (demasiado bajo o demasiado alto)	
Los niveles de volumen no están ajustados correctamente	Ajuste el volumen usando los botones de volumen (+/−) del uDirect 2. El volumen también se puede ajustar en los botones (+/−) del uMic

Causa más probable	Solución
Hay demasiado ruido, no puedo comprender al interlocutor	
Los micrófonos del audífono están configurados muy alto	Reduzca el volumen del audífono presionando la tecla (−) del uDirect 2 hasta que llegue a un nivel confortable. Ubique el uMic más cerca de la boca del interlocutor (20 cm, 8"). Use el botón (+) del uMic para aumentar el volumen del uMic
El uMic fricciona contra la ropa del usuario	Asegúrese que el uMic esté enganchado firmemente. La ropa no debe cubrir el uMic
La configuración de sus audífonos no es la correcta	Solicite a su audiólogo que ajuste sus audífonos

Causa más probable	Solución
El uDirect 2 con el que había sido sincronizado anteriormente ya no reconoce el uMic	
Cuando transcurren 2 minutos y no se encuentra el dispositivo, uDirect 2 deja de buscar los dispositivos para ahorrar energía	Apague el uDirect 2. Espere hasta que se apague el indicador de carga rojo y luego vuelva a encender el dispositivo
Los dispositivos se encuentran muy alejados entre sí	Acerque los dispositivos dentro a una distancia de 1 metro e intente de nuevo
uMic se puede sincronizar con un máximo de 4 diferentes dispositivos de Bluetooth (uDirect 2 se puede sincronizar con 8). Si la memoria interna está llena, la quinta sincronización eliminará la primera	Repita la sincronización entre los dispositivos
Nunca se realizó la sincronización o se eliminó manualmente	Repita la sincronización entre los dispositivos
La luz indicadora no se enciende en azul fijo	
uMic y uDirect 2 no están sincronizados	Repita la sincronización entre los dispositivos

Causa más probable	Solución
Veo una luz indicadora azul destellando rápidamente en el uMic	
uMic está en modo de sincronización	Complete la sincronización
Las luces indicadoras están en azul fijo pero no puedo escuchar el uMic	
uDirect 2 se encuentra fuera del rango de los audífonos	Use el uDirect 2 alrededor del cuello y asegure correctamente el bucle
El uDirect 2 no está programado correctamente para sus audífonos	Pida a su audiólogo que configure de nuevo su uDirect 2 y sus audífonos
El tiempo de carga es más largo que el habitual	
El dispositivo se usa mientras se carga	La carga durante el uso es posible; sin embargo, el tiempo de carga aumenta en un 30 % (›2 h)
El cargador no suministra suficiente corriente de carga	Use sólo cargadores aprobados por Unitron

Para cualquier problema que no encuentre en la guía, contacte a su audiólogo.

Advertencias

Lea detenidamente la sección correspondiente en la guía del usuario del uDirect 2 de Unitron que se entrega junto con cada uDirect 2.

Advertencias de peligro

⚠ Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los menores de 3 años.

⚠ Interferencia con dispositivos médicos: Estos dispositivos Unitron usan una transmisión de baja potencia codificada digitalmente para comunicarse con sus audífonos. Aunque poco probable, puede ocurrir una interferencia con dispositivos médicos como marcapasos. Por lo tanto, personas que usan este tipo de dispositivos médicos no pueden usar este aparato.

⚠ Use sólo audífonos que hayan sido programados especialmente para usted por un audiólogo.

⚠ Por motivos de seguridad, recargue sólo con cargadores provistos por Unitron o cargadores estabilizados de 5 VCC, mín. 250 mA.

Información importante

⚠ No cargue el uMic desde un puerto USB de un PC o un computador portátil. Esto puede dañar su equipo.

⚠ No se permiten los cambios o modificaciones a cualquier dispositivo, que no hayan sido aprobados de manera explícita por Unitron.

⚠ Los dispositivos externos solo se pueden conectar si se han probado de conformidad con las correspondientes normas IECXXXXX. Use solo accesorios aprobados por Unitron.

⚠ Solo personal autorizado puede reemplazar la batería. No intente abrir el producto ni retirar la batería, ya que esto puede ocasionar lesiones o daños al producto.

⚠ Deshágase de los componentes eléctricos de conformidad con las reglamentaciones locales.

⚠ El minipuerto USB debe usarse solo para el propósito que se describe.

Información sobre la seguridad del producto

Apague el uMic cuando no esté en uso.

Siempre conecte el bucle del uDirect 2 y úselo alrededor del cuello cuando transmita señales a sus audífonos.

Proteja los conectores del dispositivo, las entradas, la ranura de carga y la fuente de energía del polvo y los residuos.

Proteja todos los dispositivos de la humedad excesiva (zonas de baño o natación) y de las fuentes de calor (radiador, parte superior del TV). Proteja los dispositivos de golpes y vibración excesivos.

Limpie los dispositivos con un paño húmedo. Nunca use productos de limpieza para el hogar (jabón en polvo, limpiador, etc) o alcohol para limpiarlos. Nunca use un horno microondas u otro dispositivo para secar ninguno de estos aparatos.

La codificación digital y la tecnología de transmisión inductiva usadas en este dispositivo son extremadamente confiables y no presentan interferencia con otros aparatos. Sin embargo,

se debe tener en cuenta que el funcionamiento cerca de una terminal de computador u otro campo magnético fuerte, puede requerir una distancia de al menos 60 cm (24") para asegurar el buen funcionamiento.

Las radiaciones de rayos-X (p.e. escáner computarizado y de resonancia magnética) pueden afectar de manera adversa el correcto funcionamiento de este dispositivo.

No use estos dispositivos en áreas donde están prohibidos los equipos electrónicos.

Otra información importante

El uMic es un dispositivo que cumple con Bluetooth 2.1. Su tecnología de transmisión inalámbrica no está limitada sino que está optimizada para los dispositivos de transmisión de Unitron como el uDirect 2.

El uso del uMic con transmisores que no pertenecen a Unitron no está aprobado por Unitron.

Información de conformidad

Declaración de conformidad

Por medio de la presente, Unitron declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos Terminales de Telecomunicaciones y Radio 1999/5/EC. El texto completo de la Declaración de conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Unitron cuya dirección se puede tomar de la lista que se encuentra en www.unitron.com (ubicaciones en todo el mundo).

Aviso 1:

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Disposiciones de la FCC y con la norma RSS-210 de la industria de Canadá. El funcionamiento del dispositivo está sujeto a estas dos condiciones:

1) este dispositivo no genera interferencia dañina, y
2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso 2:

Los cambios o modificaciones realizadas a este equipo y que no sean aprobados expresamente por Unitron, pueden anular la autorización de la FCC para operar este equipo.

Aviso 3:

Este dispositvo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la parte 15 de las reglas de la FCC e ICES de la industria de Canadá. Esos límites

están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. Si no se instala o se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada al encender o apagar el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregirla con una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora

Aumentar el espacio entre el equipo y el receptor
Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor

Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio / TV

Aviso 4:

Declaración de exposición a la radiación FCC/IC RF. El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC/IC establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones operativas específicas para satisfacer el cumplimiento ante la exposición de radio frecuencia (RF) Este transmisor no debe estar ubicado ni operar en forma conjunta con otra antena o transmisor.

Australia: Código de Proveedor Número N15398

Nueva Zelanda: Código de Proveedor Número Z1285

Información y explicación de los símbolos

CE
XXXX

El símbolo CE confirma que Unitron establece que este producto reúne los requisitos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC sobre equipos terminales de telecomunicaciones y radio. Los números que se encuentran después del símbolo CE son los números de organismos certificados consultados de conformidad con las directivas mencionadas más arriba.

Este símbolo indica que es importante para el usuario leer y considerar la información relevante en esta guía para el usuario.

Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención a las notificaciones de advertencia relevantes en esta guía para el usuario.

Información importante para la manipulación y la seguridad del producto.

Etiqueta de cumplimiento con Australian EMC and Radiocommunications (Compatibilidad electromagnética y radiocomunicaciones de Australia).

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo está diseñado de tal manera que funciona sin problemas ni restricciones si se usa como es debido, a menos que se indique lo contrario en esta guia para el usuario.

De 0 a 55 °C y humedad relativa de <95 % (sin condensación).

Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura: –20 a +60 °C (–4 a +140 °F). Transporte en humedad: Hasta 90 % (sin condensación). Almacenamiento en humedad: 0 % a 70 %, si no está en uso. Presión atmosférica: 200 hPa a 1500 hPa.

El símbolo de la caneca tachada es para que usted sepa que este dispositivo no se puede eliminar como cualquier tipo de residuos domésticos normales. Por favor deshágase de los dispositivos antiguos o que no use en los lugares destinados para la eliminación de residuos electrónicos o entregue el dispositivo a su audiólogo. La eliminación adecuada protege la salud y el medio ambiente.

Este producto contiene una batería integrada, no reemplazable. No intente abrir el producto ni retirar la batería, ya que esto puede ocasionar lesiones y daños al producto.

Contacte al centro local de reciclado para la extracción de la batería.

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Unitron está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos dueños.

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Representante en Europa
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Alemania

Para ver una lista de las compañías
del grupo Unitron, visite
www.unitron.com/co

CE
0678

Distribuidor

www.unitron.com/co

12-021 029-5905-42